


Í þ' ñá' Cž . hÓÄÁŮ h' ëŮÊì ìÊž WμØþ' ÆiŮ ÆŮGž ! ñá' CpĚāhĚāž fŮĚāĚ ÆĚ āÁØŮ ěÀž Запасные части -




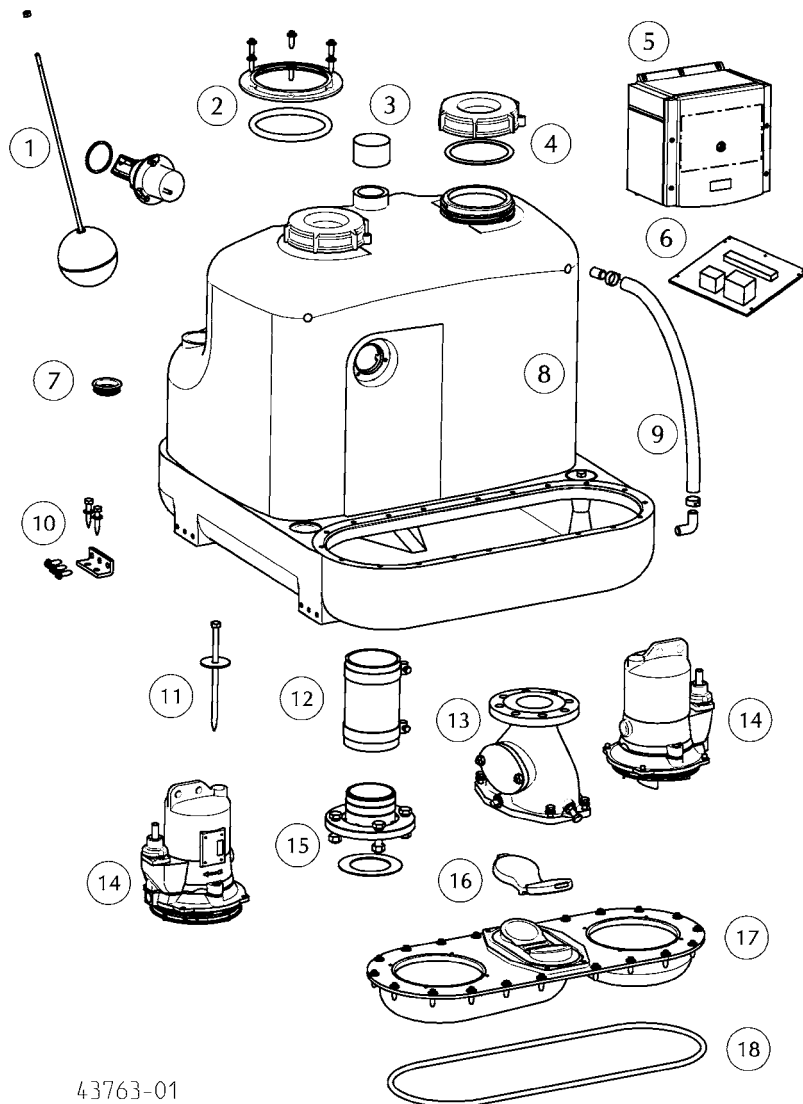

43763-01

|   |                    |                   |                |
|---|--------------------|-------------------|----------------|
| ① | Niveauerfassung    | Level control     | <b>JP47306</b> |
| ② | Klemmflansch       | Clamping flange   | <b>JP43713</b> |
| ③ | Überschiebmuffe    | Collar            | <b>JP46814</b> |
| ④ | Wartungsdeckel     | Service lid       | <b>JP42798</b> |
| ⑤ | Steuerung          | Control unit      |                |
|   | 1210/4, 1215/4     |                   | <b>JP47286</b> |
|   | 1225/4, 1225/2     |                   | <b>JP45786</b> |
|   | 1235/2             |                   | <b>JP45787</b> |
| ⑥ | Steuerungsplatine  | Control board     | <b>JP47304</b> |
| ⑦ | Steckdichtung      | Plug in seal      | <b>JP45099</b> |
| ⑧ | Behälter           | Tank              | <b>JP44862</b> |
| ⑨ | Pumpenlüftung      | Pump ventilation  | <b>JP43710</b> |
| ⑩ | Auftriebssicherung | Anti floating     | <b>JP43716</b> |
| ⑪ | Auftriebssicherung | Anti floating     | <b>JP43709</b> |
| ⑫ | Elast. Verbindung  | Elastic connector | <b>JP43705</b> |
| ⑬ | Gehäuse Klappe     | Housing valve     | <b>JP46813</b> |
| ⑭ | Pumpe              | Pump              |                |
|   | 1210/4             |                   | <b>JP45778</b> |
|   | 1215/4             |                   | <b>JP45779</b> |
|   | 1225/4             |                   | <b>JP45780</b> |
|   | 1225/2             |                   | <b>JP45781</b> |
|   | 1235/2             |                   | <b>JP45782</b> |
| ⑮ | Flansch            | Flange            | <b>JP43706</b> |
| ⑯ | Doppelklappe       | Duplex flap       | <b>JP46812</b> |
| ⑰ | Basisplatte        | Base plate        | <b>JP43714</b> |
| ⑱ | Dichtband          | Sealing tape      | <b>JP47966</b> |

• •

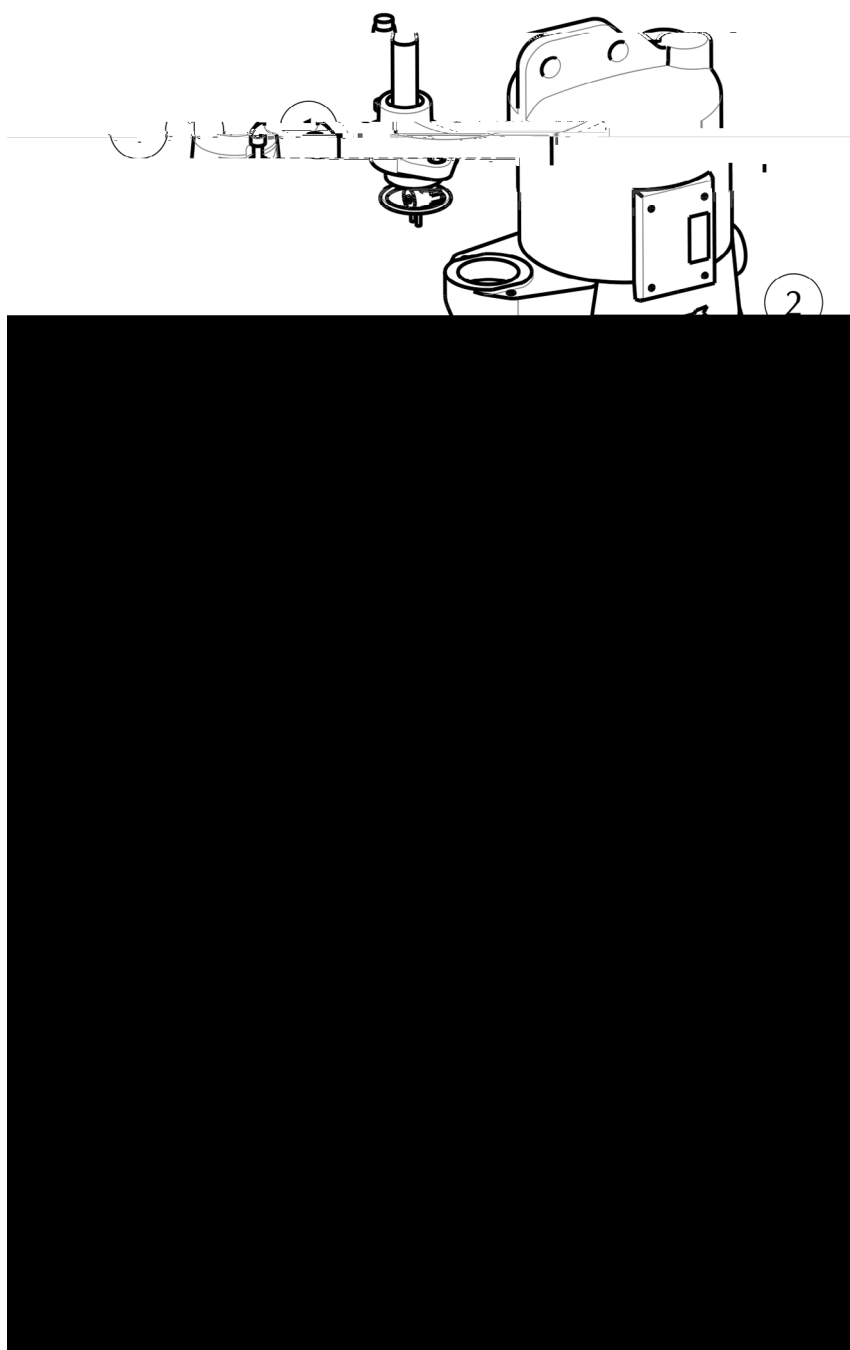

|   |                  |                  |                |
|---|------------------|------------------|----------------|
| ① | Leitung          | Cable            | <b>JP43717</b> |
| ② | Stator + Gehäuse | Stator + Housing | <b>JP47042</b> |
| ③ | Rotorwelle       | Rotor shaft      | <b>JP45791</b> |
| ④ | Motorabdichtung  | Motor seals      | <b>JP46806</b> |
| ⑤ | Laufadschraube   | Impeller screw   | <b>JP46802</b> |
| ⑥ | Lagersatz        | Bearing set      | <b>JP46724</b> |
| ⑦ | Lagerschild      | Bearing housing  | <b>JP43720</b> |
| ⑧ | Dichtungssatz    | Seal set         | <b>JP46807</b> |
| ⑨ | Laufad           | Impeller         |                |
|   | 10/4             |                  | <b>JP45793</b> |
|   | 15/4             |                  | <b>JP45794</b> |
|   | 25/4             |                  | <b>JP45795</b> |
| ⑩ | Schraubensatz    | Screw set        | <b>JP47291</b> |



|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| ① Leitung           | Cable            | <b>JP43717</b> |
| ② Stator + Gehäuse  | Stator + Housing |                |
| 25/2                |                  | <b>JP44008</b> |
| 35/2                |                  | <b>JP46211</b> |
| ③ Rotorwelle        | Rotor shaft      |                |
| 25/2                |                  | <b>JP47038</b> |
| 35/2                |                  | <b>JP47039</b> |
| ④ Gleitringdichtung | Mechanical seal  | <b>JP46567</b> |
| ⑤ Laufradschraube   | Impeller screw   | <b>JP46805</b> |
| ⑥ Lagersatz         | Bearing set      | <b>JP46214</b> |
| ⑦ Lagerschild       | Bearing housing  | <b>JP43726</b> |
| ⑧ Dichtungssatz     | Seal set         | <b>JP46807</b> |
| ⑨ Laufrad           | Impeller         |                |
| 25/2                |                  | <b>JP46715</b> |
| 35/2                |                  | <b>JP46716</b> |
| ⑩ Wellenabdeckung   | Shaft cover      | <b>JP47043</b> |
| ⑪ Motorabdichtung   | Motor seals      | <b>JP46806</b> |
| ⑫ Schraubensatz     | Screw set        | <b>JP47291</b> |